



[7] Zapojenie špecializovanej elektroinštalácie

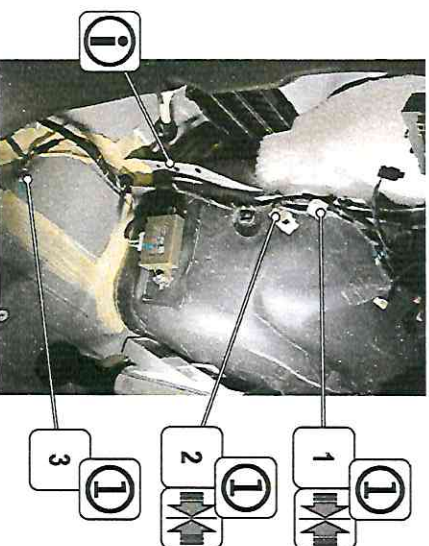


1	Pripojte konektory kábla P2P, pozri [1] bod 1
2	Pripojte konektory kábla P2P, pozri [1] bod 2
3	Pripojovací bod pre konektor GND káblového zväzku P2P – pozri [1] bod 3
i	Miesto pre umiestnenie modulu

[8] Popis zapojenia zásuvky

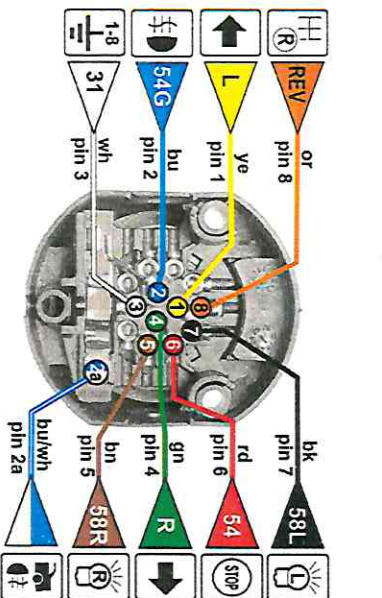


i	pin 1 (ye) yellow = žltý pin 2 (bu) blue = modrý pin 3 (wh) white = biely pin 4 (gr) green = zelený pin 5 (bn) brown = hnedý pin 6 (rd) red = červený pin 7 (bk) black = čierny pin 8 (or) orange = oranžová pin 2a (bu/wh) blue/white = modrá/biela
---	--

[1] Zostava elektroinštalácie TBM-2C-G8-P2P-001

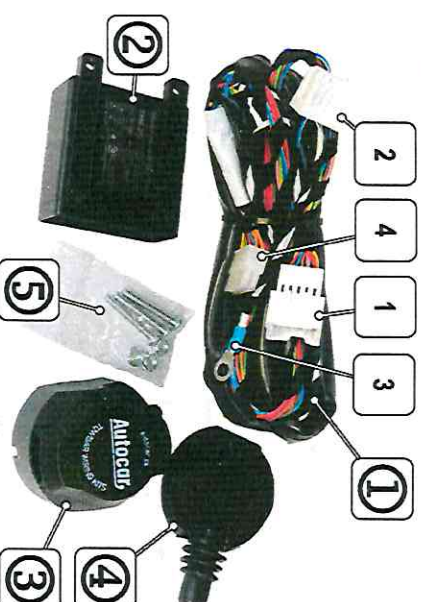


1	Špecializované kabeľaž:
1	- konektor samec (pre predprípravený konektor v aute)
2	- konektor samica (pre predprípravený konektor v aute)
3	- konektor GND
4	- konektor 20-pin (pre modul TBM-2C)
2	TBM-2C - modul elektroinštalácie
3	Zásuvka G13
4	Gumové podložka zásuvky
5	SET skrutiek zásuvky G13

[2] Zobrazenie miest inštalácie

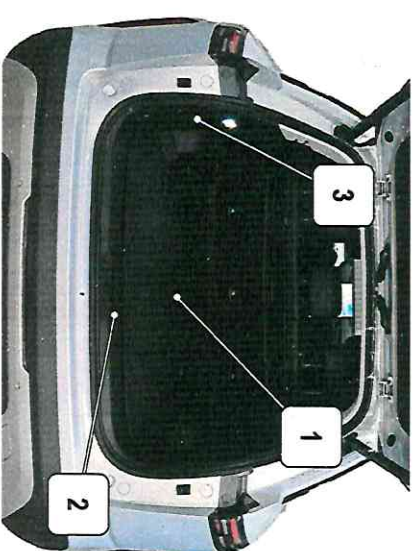


1	Zdemontovať časť podlaň kufra
2	Odstáňať kryt prahu batôžňového priestoru
3	Odstlaňnúť ľavú stranu tapacéria batôžňového priestoru

[3] Demontáž části kufra

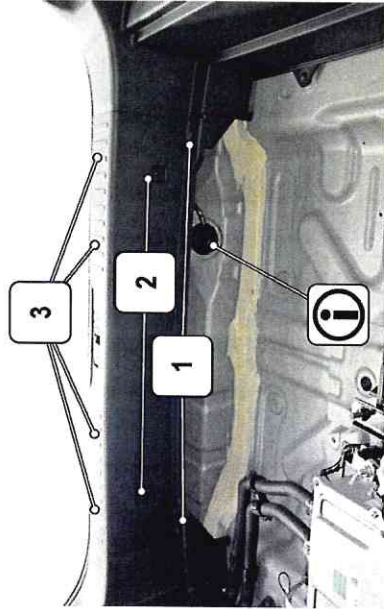

Demontáž krytu prahu batohového priestoru:	
1	Zdemontovať 2 spinky
2	Odkrútiť 2 skrutky
3	Umiestnenie 4 spíniek
i	Miesto prechodu kabeláže

[4] Odstránený kryt prahu

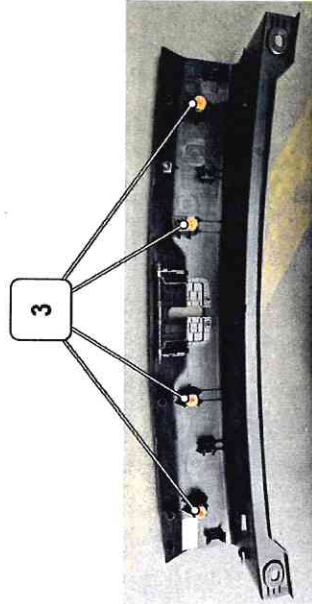


3 Ukázanie 4 vnútorných spôn

[5] Demontáž ľavej strany tapacíra



1	Odstáťte 4 skrutky na spodnej strane krytu
2	Odstáťte krytky a odskrutkujte 2 skrutky na upevňovacích okách
3	Označenie 2 vnútorných spôn

[6] Umiestnenie továrenského konektora

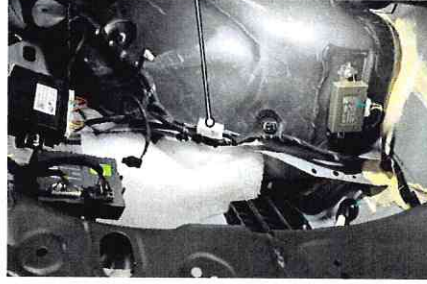

i	Umiestnenie továrenských konektorov P2P na pripojenie káblového zväzku elektroinštalácie
↑	Továrenský konektor musí byť odpojený