

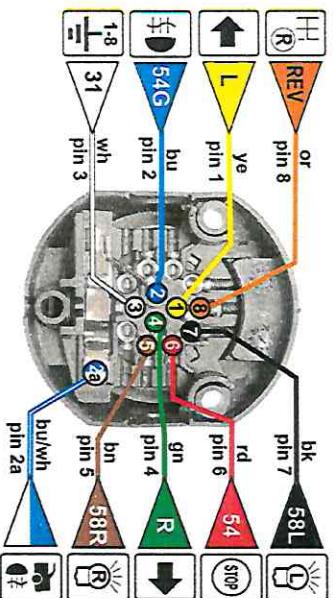


[7] Zapojenie špecializovanej elektroinštalácie

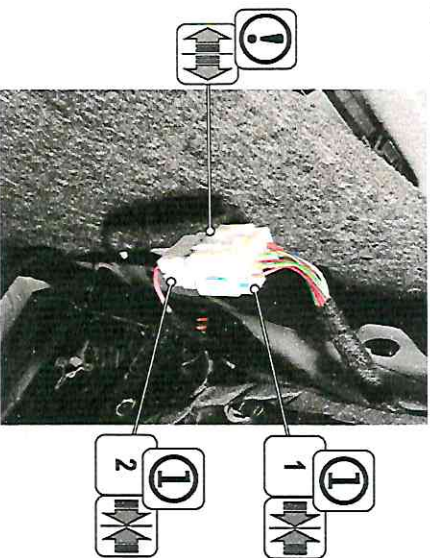

	Najskôr je potrebné odpojiť továrenský konektor
1	Prípoje konektory kábľa P2P, pozri [1] bod 1
2	Prípoje konektory kábľa P2P, pozri [1] bod 2


[8] Popis zapojenia zásuvky



 pin 1 (ye) yellow = žltý
pin 2 (bu) blue = modrý
pin 3 (wh) white = biely
pin 4 (gr) green = zelený
pin 5 (bn) brown = hnedý
pin 6 (rd) red = červený
pin 7 (bk) black = čierny
pin 8 (or) orange = oranžová
pin 2a (buwh) blue/white = modrá/biela


Autocar Schéma montage
TBM-2C-G8-P2P-001 (Omoda 5)

[1] Zostava elektroinštalácie TBM-2C-G8-P2P-001

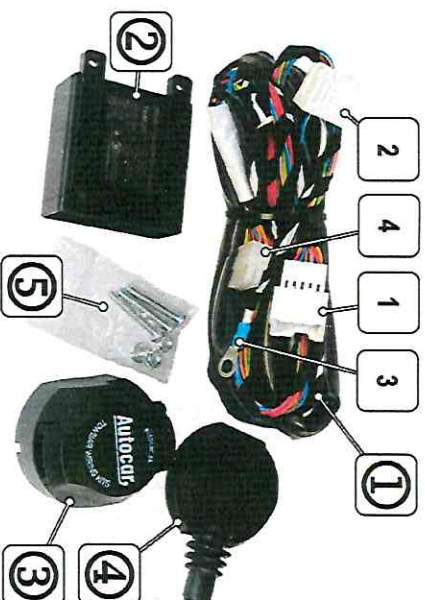


1	Specializované kabeľáž:
1	- konektor samiec (pre predpripávaný konektor v aute)
2	- konektor samiča (pre predpripávaný konektor v aute)
3	- konektor GND
4	- konektor 20-pin (pre modul TBM-2C)
2	TBM-2C - modul elektroinštalácie
3	Zásuvka GI3
4	Gumová podložka zásuvky
5	SET skrutiek zásuvky GI3

[2] Zobrazenie miest inštalácie

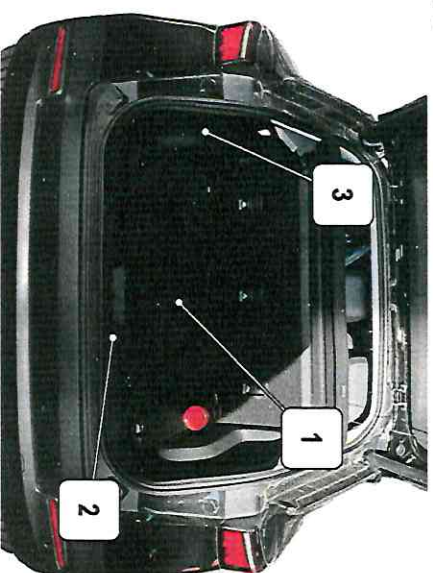


Všetky práce sa budú vykonávať v kufrí automobilu	
1	Zdemontovať časť podlahy kufrá
2	Odstáť kŕy prahu batôžného priestoru
3	Odstáhnúť ľavú stranu tapácie batôžného priestoru

[3] Demontáž částí kufra

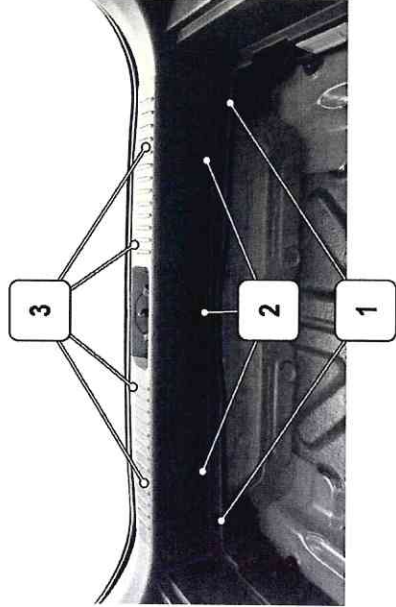


Demontáž krytu prahu batohového priestoru:	
1	Zdemontovať 2 spinky
2	Odkrútiť 3 skrutky
3	Umiestnenie 4 spíniek

[4] Odstránený kryt prahu

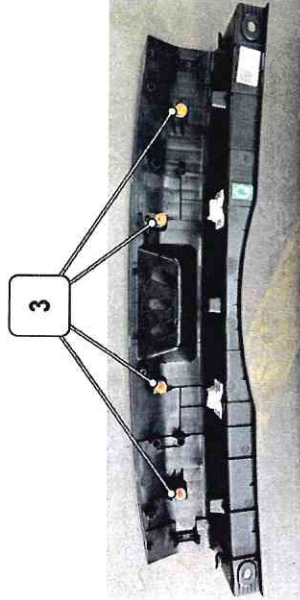


3	Ukázanie 4 vnútorných spón
---	----------------------------

[5] Demontáž ľavej strany tapacíra

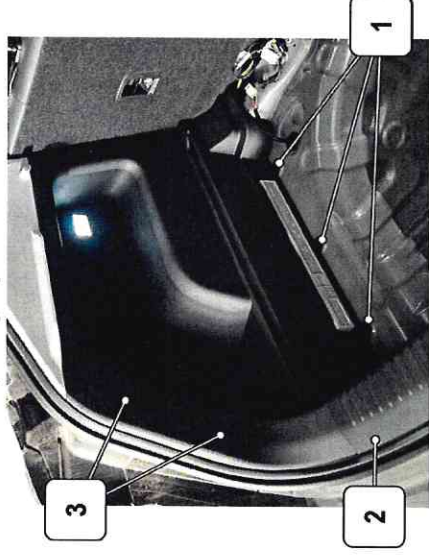

1	Odstáňte 3 skrutky na spodnej strane krytu
2	Odstáňte štvrtú skrutku (nachádza sa pod krytom prahu)
3	Označenie 2 vnútorných spón

[6] Umiestnenie továrenského konektora

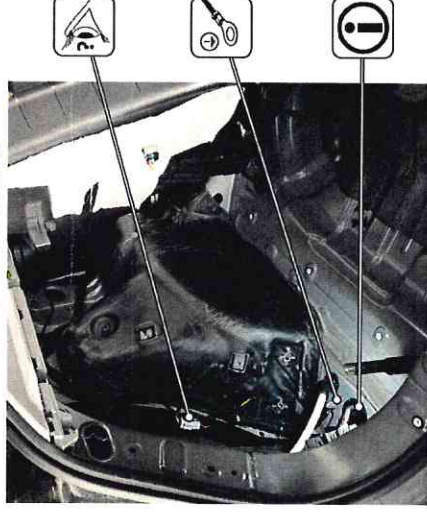

1	Umiestnenie továrenských konektorov P2P na pripojenie káblového zväzku elektroinštalácie
2	Pripojovací bod pre konektor GND
3	Miesto prechodu kabeľáže